DF-608 Chargeur de documents automatique en sens inverse
MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

Attention:

Adopter une posture bizarre pour soulever la machine ou la transporter dans une position mal équilibrée peut provoquer des blessures. Au transport de la machine, assigner un nombre adéquat de personnes au travail et vérifier que chaque personne peut prendre une bonne position et n'est pas trop chargée (poids: env. 16 kg (35-1/4 lb)).

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Carte de commande de position de glace pour originaux	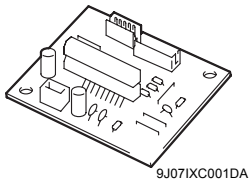 9J07IXC001DA	1
2.	Nettoyeur	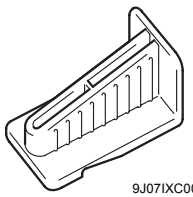 9J07IXC002DA	1
3.	Support	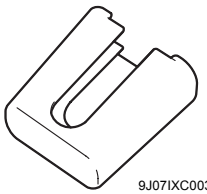 9J07IXC003DA	1
4.	Tampon de dispositif nettoyeur	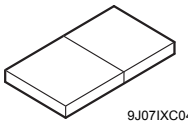 9J07IXC047DA	1
5.	Film protecteur (droit)	 9J07IXC005DB	1
6.	Film protecteur (gauche)	9J07IXC004DB	1
7.	Étiquette A		1
8.	Étiquette B		1
9.	Étiquette C	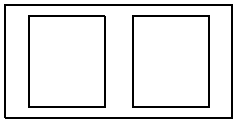	1
10.	Vis de fixation d'épaulement	4582U010AA	2
11.	Vis d'installation	4582U011AA	2
12.	Vis de fixation (3 × 6 mm)	4038IXC035DA	1
13.	Diagramme	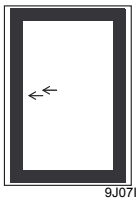 9J07IXC048DA	1
14.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

⚠ATTENTION

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

9J07-9550-02

II. Procédure d'installation

1. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
2. Retirer la bande de protection et les éléments de protection d'expédition et retirer aussi la pochette de protection vinylique du câble électrique de raccordement.

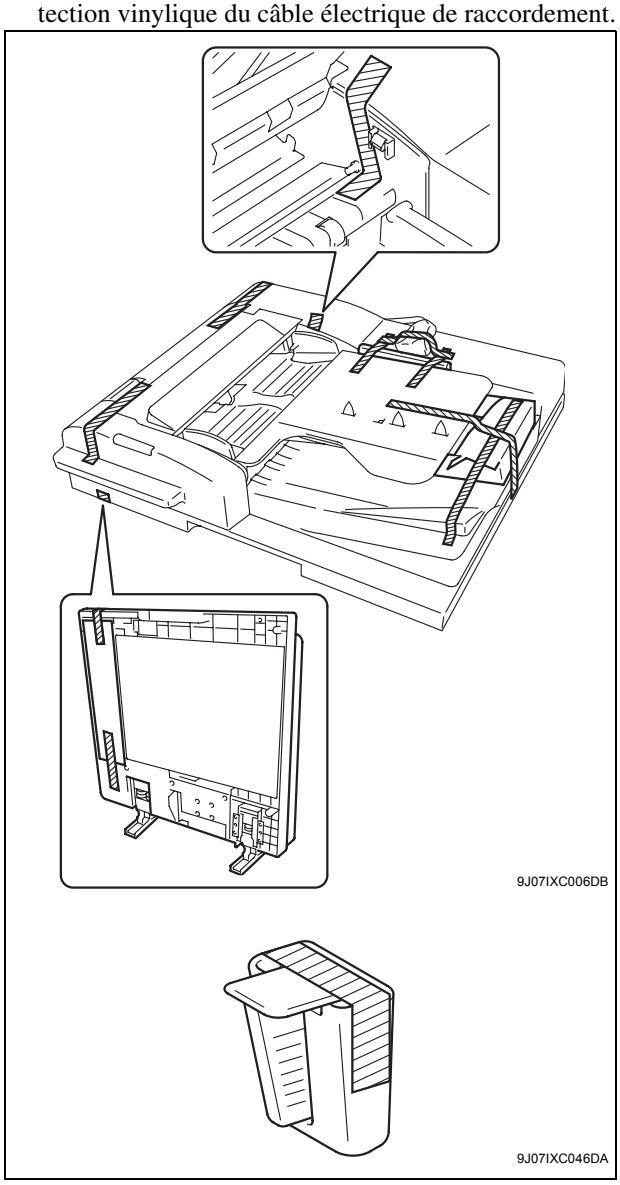

3. Retirer le couvercle supérieur gauche IR (deux vis de fixation).

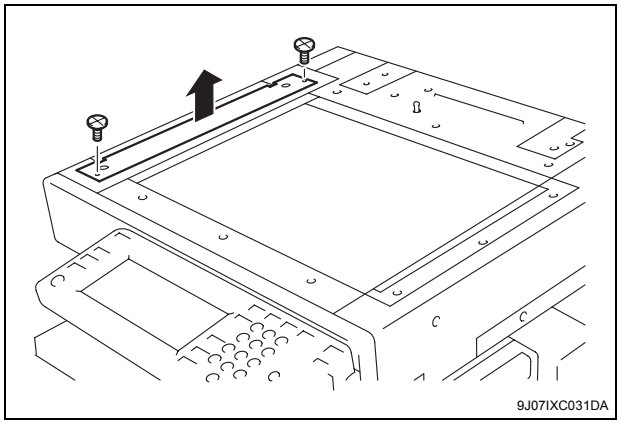

4. Remonter les vis de fixation qui ont été retirés au cours de l'étape 3 (deux vis de fixation).
5. Retirer les deux couvercles de charnière à deux endroits (trois vis de fixation).

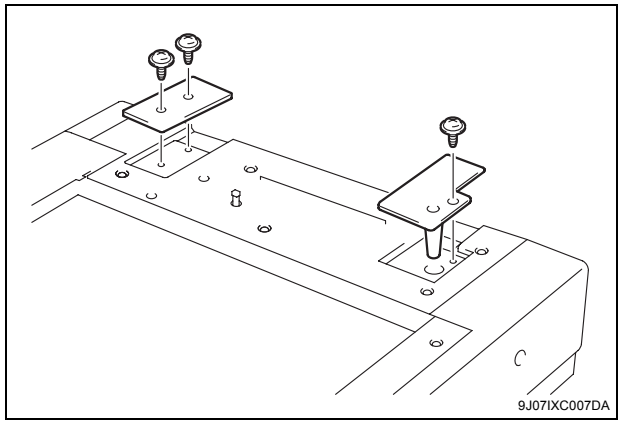

6. Retirer le couvercle gauche IR (deux vis de fixation, quatre vis de fixation d'épaulement).

Remarque:

Garder le couvercle gauche IR à portée de main. Il est indispensable pour faire l'installation du finisseur.

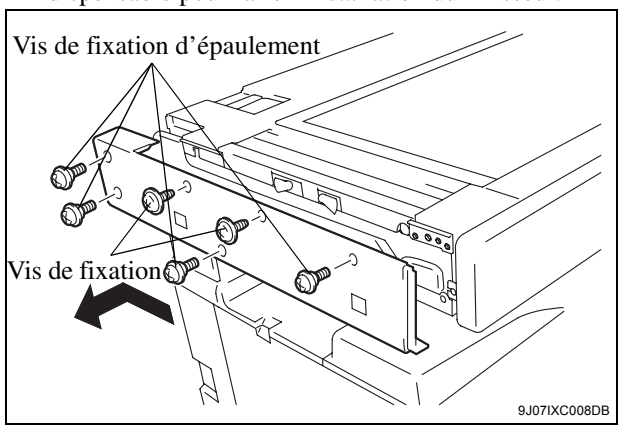

7. Retirer le couvercle arrière supérieur IR (une vis de fixation, quatre vis de fixation d'épaulement).

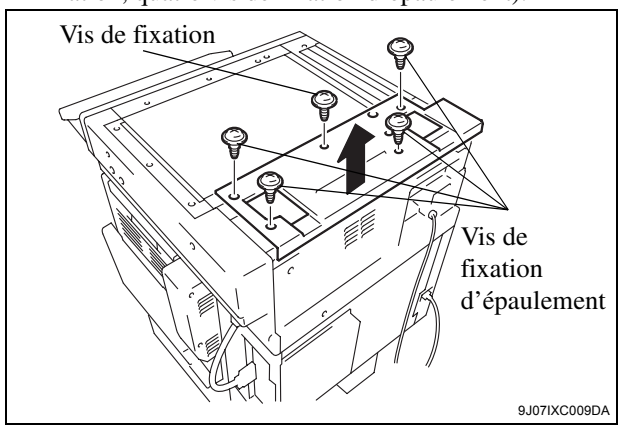

8. Retirer le faisceau de fils électriques provenant de l'attache de câble électrique (deux emplacements).

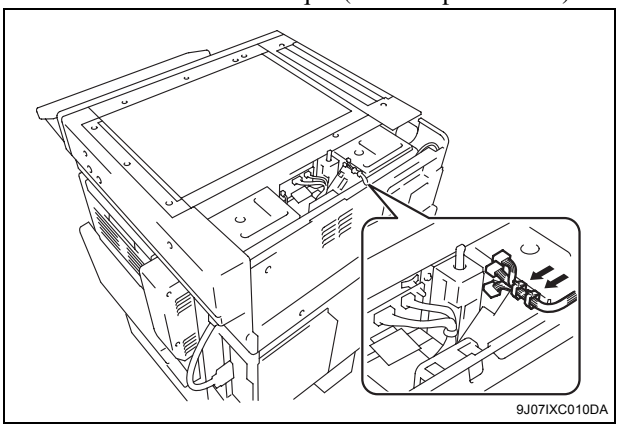

9. Insérer le support de carte de circuit imprimé dans la partie inférieure gauche de la carte de commande de position de glace pour originaux et installer la carte de commande de position de glace pour originaux (une vis de fixation fournie avec le chargeur automatique de documents en sens inverse).

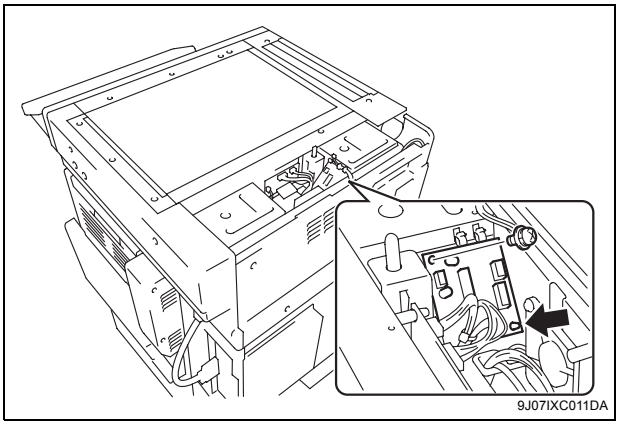

10. Raccorder les trois blocs raccord de câblage de la carte de commande de position de glace pour originaux.

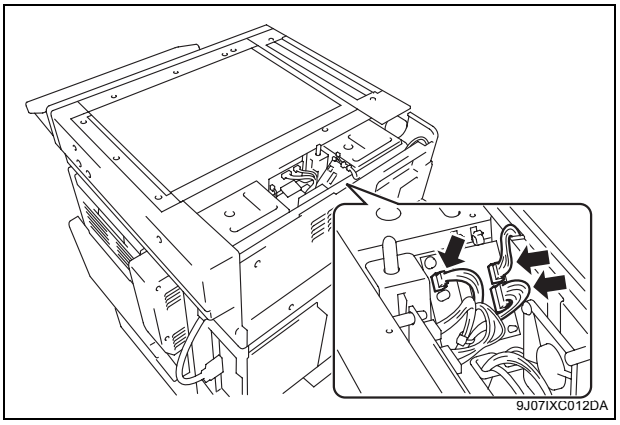

11. Remonter le couvercle arrière supérieur IR qui a été retiré au cours de l'étape 7 (une vis de fixation, quatre vis de fixation d'épaulement).

Remarque:

Étant donné que deux types de vis de fixation sont utilisés, se référer à illustratione pour s'assurer que la position de chaque vis de fixation est exacte.

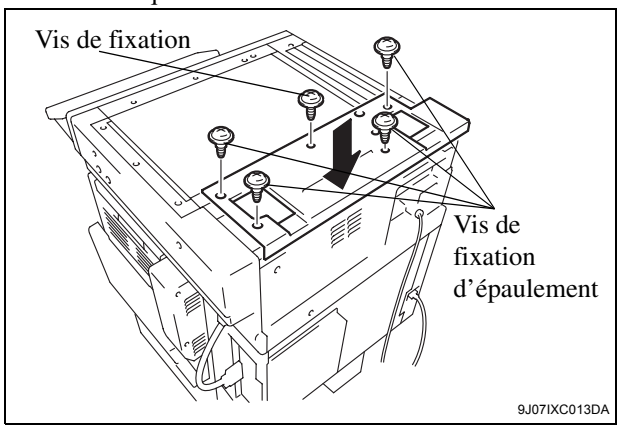

12. Installer le couvercle gauche IR fourni avec la machine (les deux vis de fixation et les trois vis de fixation d'épaulement qui ont été retirées au cours de l'étape 6).

Remarque:

- Étant donné que deux types de vis de fixation sont utilisés, se référer à illustratione pour s'assurer que la position de chaque vis de fixation est exacte.
- Retirer les caches du couvercle gauche IR qui ont été retirés au cours de l'étape 6 et les installer sur la machine. Si les trous d'installation restent ouverts pendant un long moment, de la poussière ou autres particules risquent de s'infiltrer dans le scanneur et provoquer bruit d'image (bruit de ligne).
- Au moment de l'installation du finisseur dans ce même temps, installer le couvercle gauche IR qui a été retiré au cours de l'étape 6 (deux vis de fixation, quatre vis de fixation d'épaulement).

Lorsque le finisseur n'est pas installé.

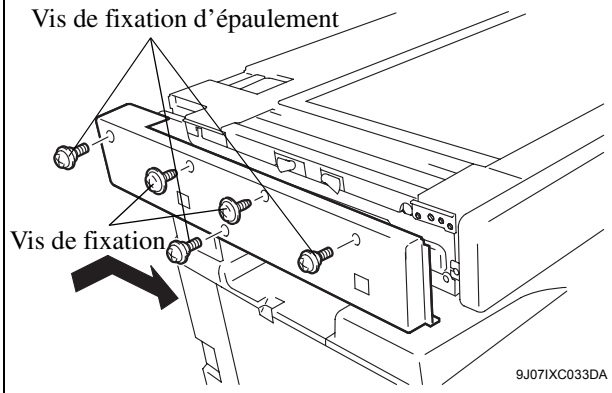

Lorsque le finisseur est installé au même moment.

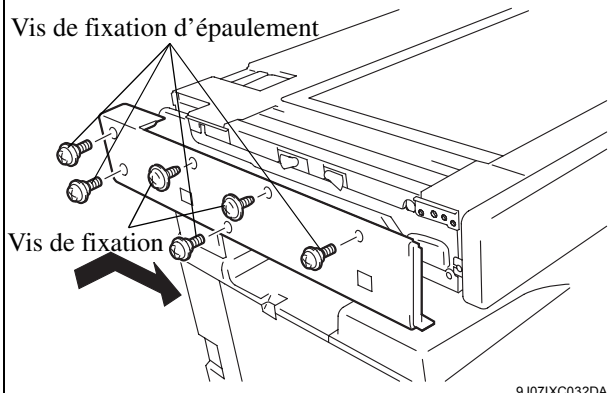

13. Installer le couvercle décoratif fourni avec la machine (une vis de fixation qui a été retirée au cours de l'étape 5).

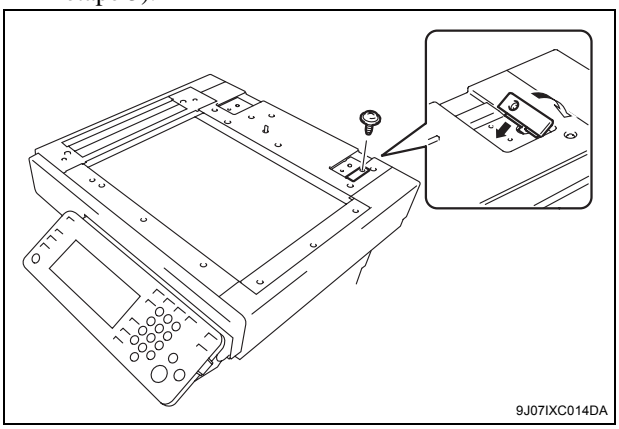

14. Visser les deux vis de fixation d'épaulement fournies avec le chargeur automatique de documents en sens inverse dans les orifices situés à l'arrière.

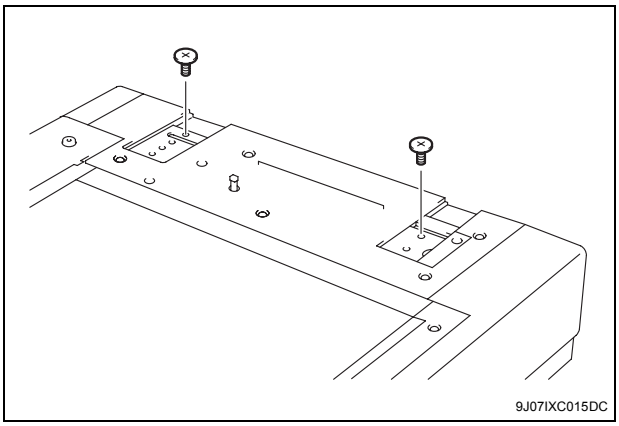

15. Placer le chargeur de documents automatique en sens inverse en position.

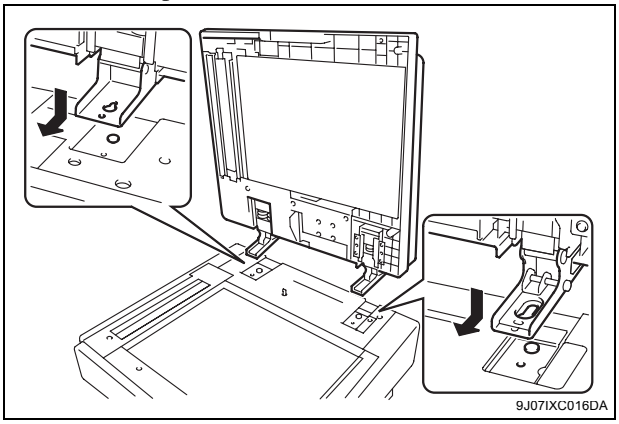

16. En utilisant les deux vis d'installation fournies avec le chargeur automatique de documents en sens inverse, serrer les charnières pour fixer solidement le chargeur automatique de documents en sens inverse en position.

Remarque:

Serrer les vis d'installation dans l'ordre ①, ②.

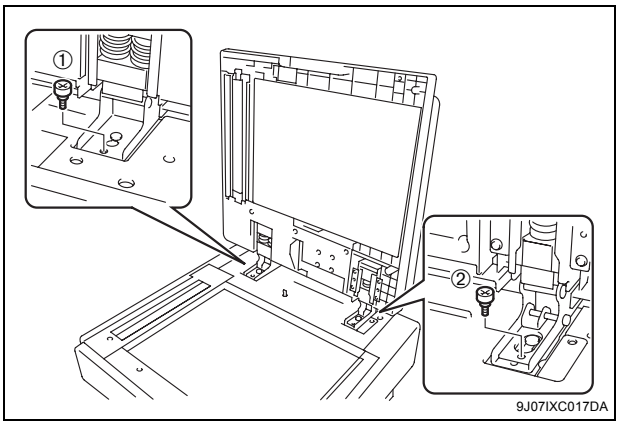

17. Raccorder le cordon de branchement à la machine.

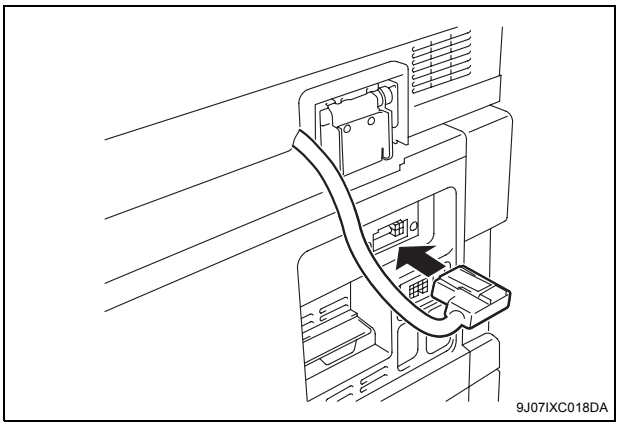

18. Apposer les étiquettes A et B sur l'emplacement représenté ci-dessous.

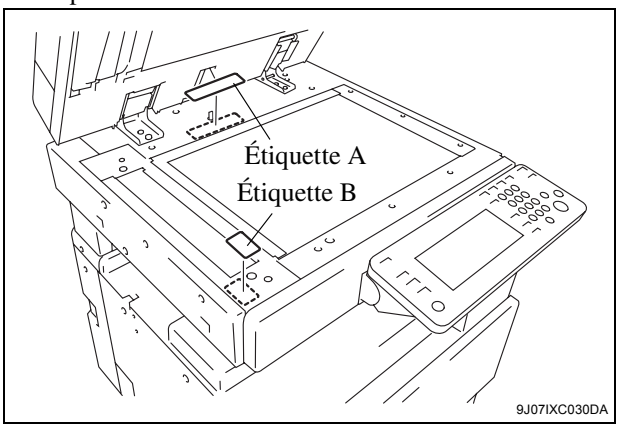

19. Installer le support (le nettoyeur).

Remarque:

Lorsque le finisseur est installé, fixer sa position de telle sorte que la largeur de "A" se situe entre 40 mm et 50 mm.

Lorsque le finisseur n'est pas installé

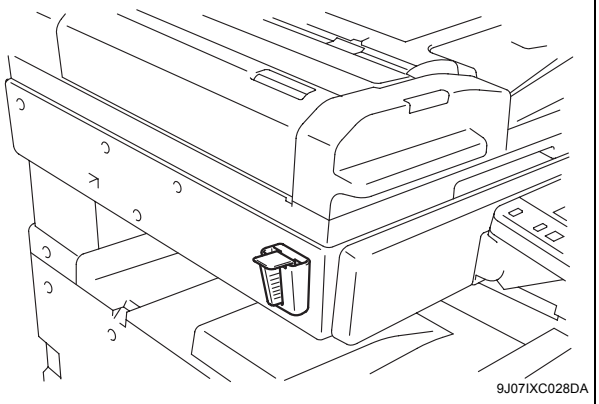

Lorsque le finisseur est installé.

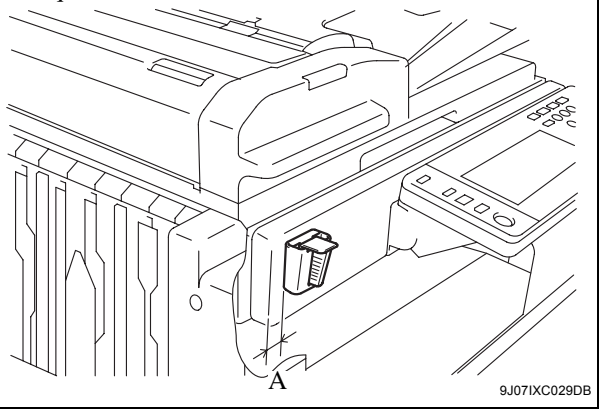

III. Réglage de la hauteur

1. Vérifier l'espace entre la surface supérieure du scanneur et la partie saillante du côté du chargeur de documents automatique en sens inverse (2 emplacements, avant/dos).

* Aucun espace ne doit exister entre la partie saillante côté chargeur de documents automatique en sens inverse et la surface supérieure du scanneur.

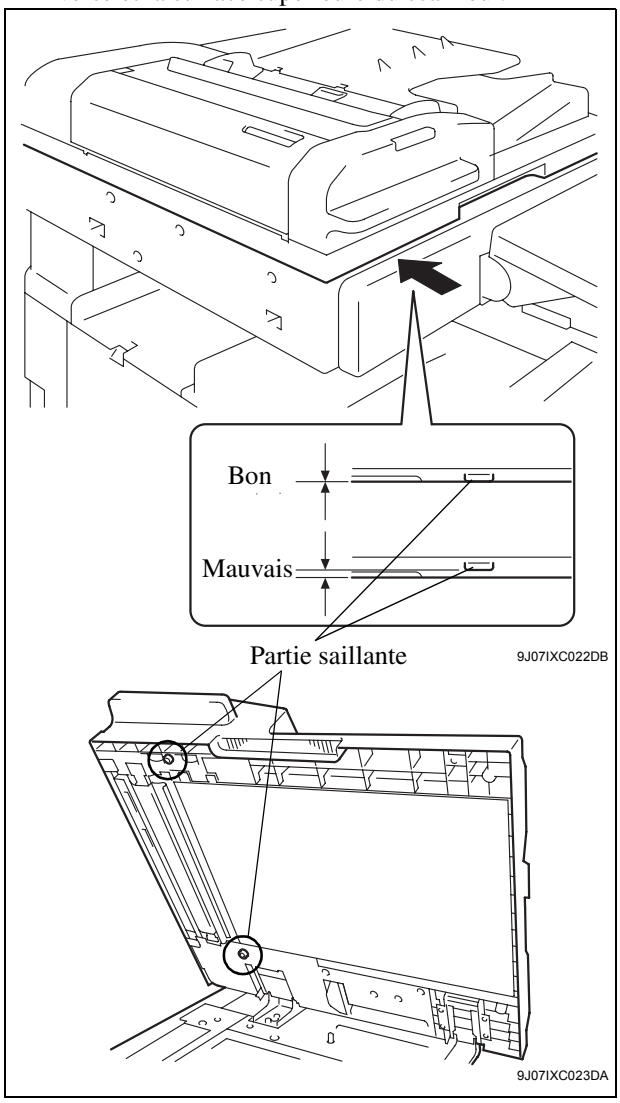

2. S'il existe le moindre espace, régler la hauteur en le faisant tourner la vis de réglage située sur le côté droit vu du dos.
   Dans le sens des aiguilles d'une montre:
   le dos se déplacera vers le haut.
   Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre:
   le dos se déplacera vers le bas.

- Si toutefois un réglage supplémentaire est nécessaire, régler la hauteur en utilisant également la vis de réglage située sur le côté gauche vu du dos.
  Dans le sens des aiguilles d'une montre:
  le dos se déplacera vers le haut.
  Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre:
  le dos se déplacera vers le bas.

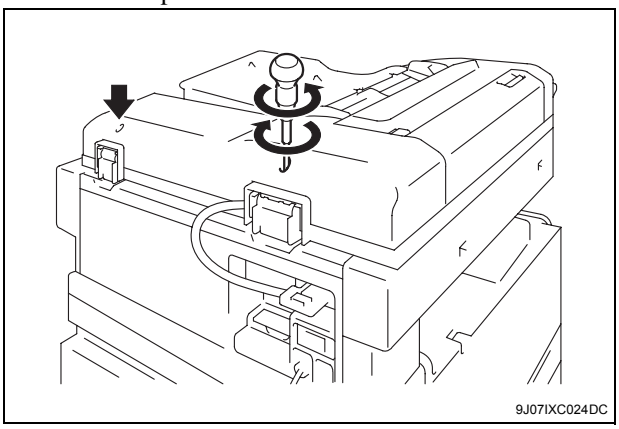

3. Apposer l'étiquette C sur l'emplacement représenté ci-dessous.

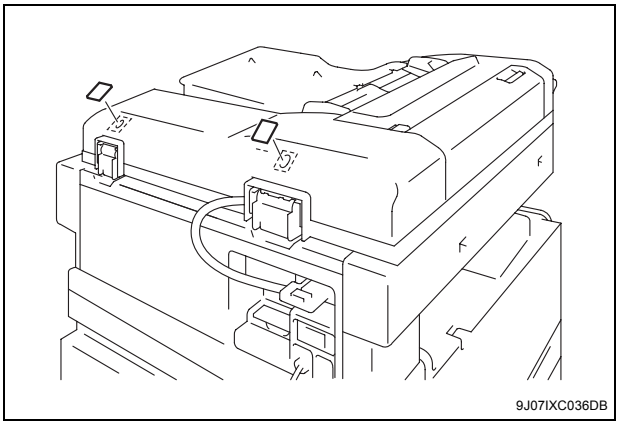

IV. Réglage de l’effet d’obliquité d’entraînement de document

1. Brancher le cordon d’alimentation dans la prise d’alimentation et mettre en marche la machine.
2. Vérifier dans quelles proportions les bords du diagramme présentent un défaut d’alignement.
   Le pourcentage d’écart du diagramme sera égal à X.

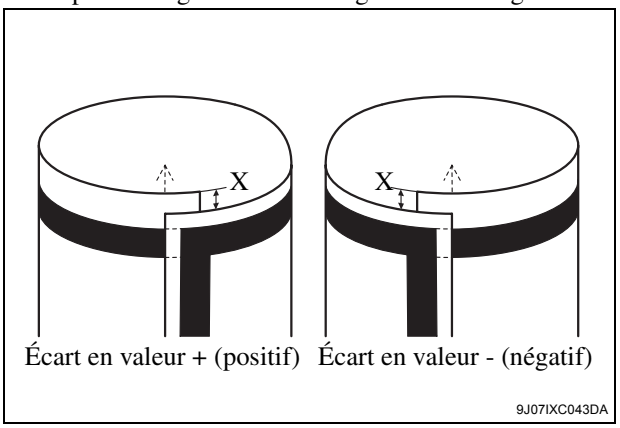

3. Placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents (avec le côté comportant une flèche dirigée vers le haut).

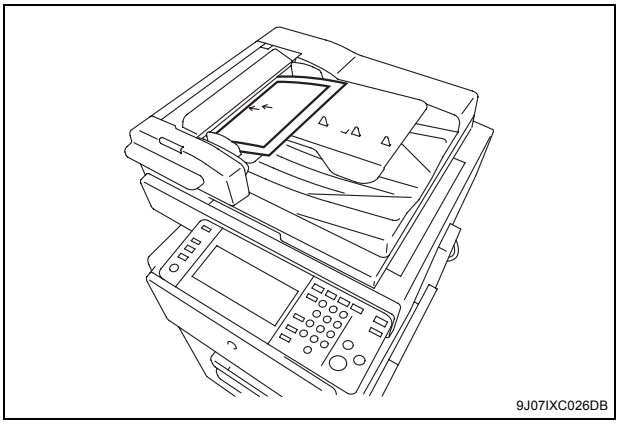

4. Tirer des copies à 5 reprises et successivement en mode simple face.
5. Plier les 5 échantillons de copie comme cela est représenté sur l’illustration et vérifier s’il y a un écart.
   L’écart de l’échantillon sera égal à Y.

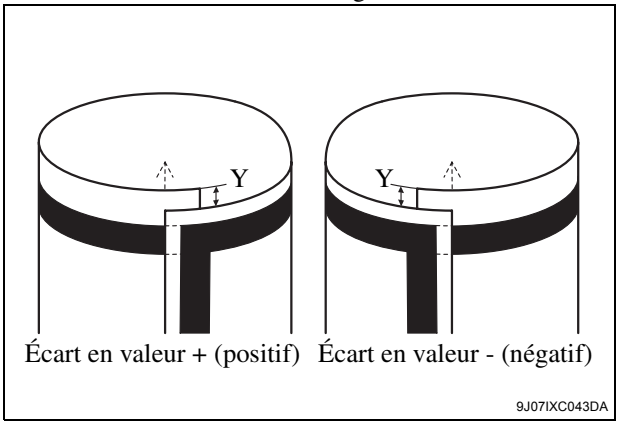

6. Obtenir la différence entre l’écart du diagramme et l’écart de l’échantillon.
   Différence de l’écart de l’échantillon = Y - X
   Caractéristiques techniques: 0 ± 2 mm
* Si la différence de l’écart ne se trouve pas dans les limites de la gamme spécifiée, exécuter le réglage suivant.
7. Desserrer la vis d'installation située sur la charnière droite vue de l’avant.
8. Lorsque la différence de l’écart est égale à + (positif), tourner la vis dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour la corriger.

Remarque:
Lorsque la plaque de réglage est placée à gauche au maximum, ne pas serrer plus.

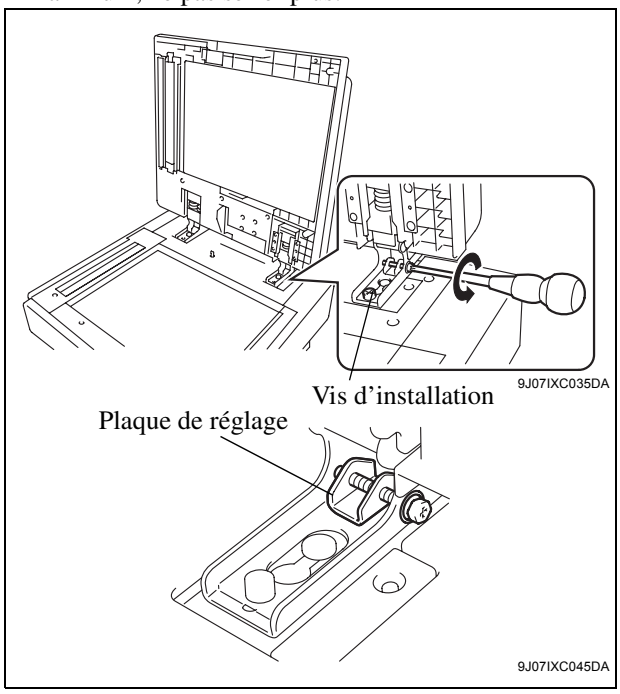

9. Lorsque la différence de l’écart est égale à - (négatif), tourner la vis dans le sens des aiguilles d’une montre pour la corriger.

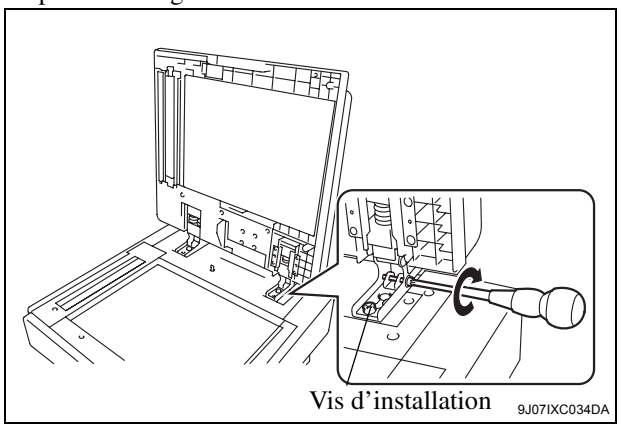

10. Après avoir exécuté le réglage, serrer fermement les vis d’installation de la charnière du côté droit avec un tournevis.

V. Réglage de la position d'arrêt du document

1. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
2. Toucher "ADF."

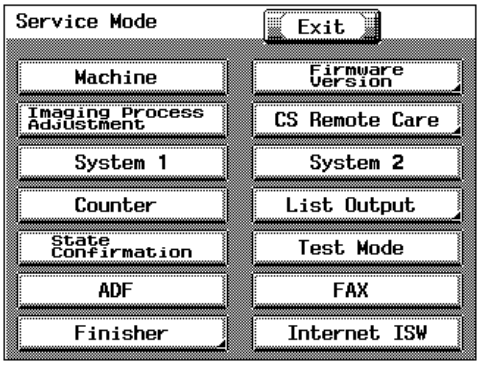

4037IXE295DA

3. Toucher "Auto Stop Position Adjustment".

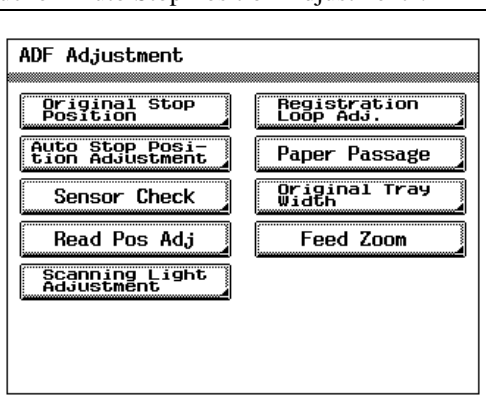

9J07IXE040DA

4. Toucher "Sub Scanning Direction 1-Side".

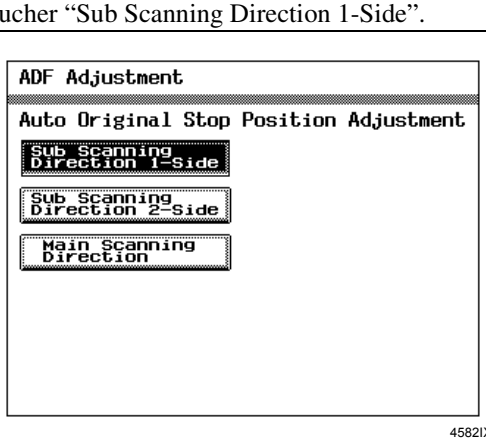

4582IXE003DA

5. Placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents (avec le côté comportant une flèche dirigée vers le haut).

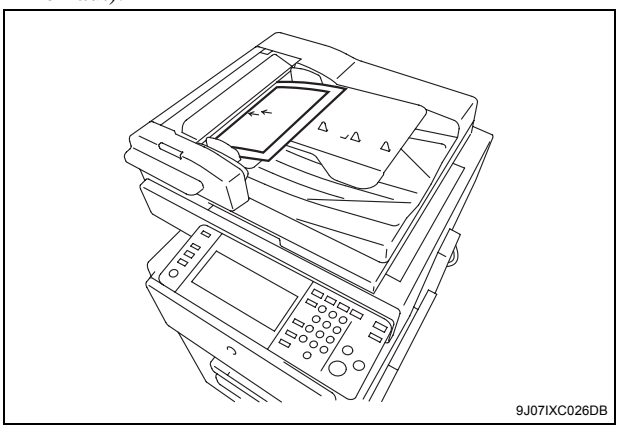
9J07IXC026DB

6. Appuyer sur la touche de démarrage.
7. Vérifier que "Adjusment Result" indique "OK". Ensuite, toucher "SET".

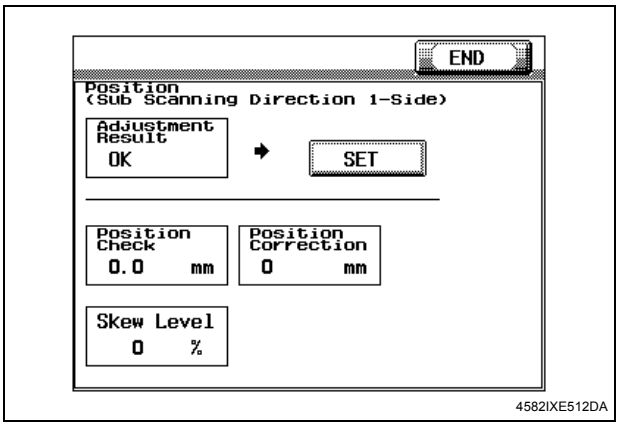

4582IXE512DA

8. Toucher "Sub Scanning Direction 2-Side".

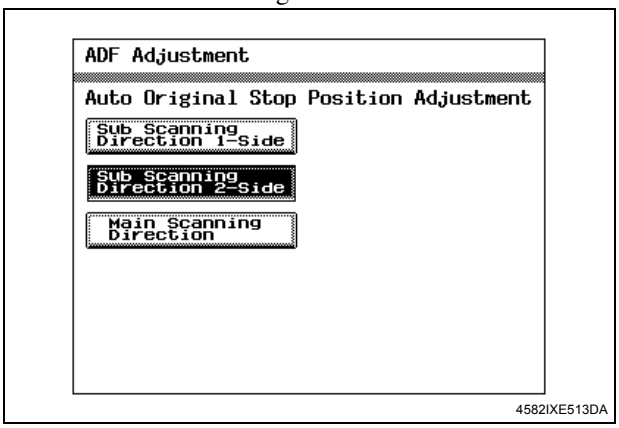

4582IXE513DA

9. Placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents (S'assurer que la surface vierge du diagramme est dirigée vers le haut).

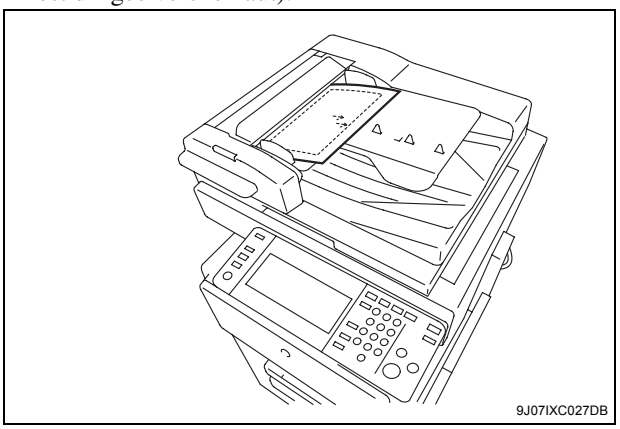

10. Appuyer sur la touche de démarrage.
11. Vérifier que "Adjustment Result" indique "OK" et toucher "SET".
12. Toucher "Main Scanning Direction".

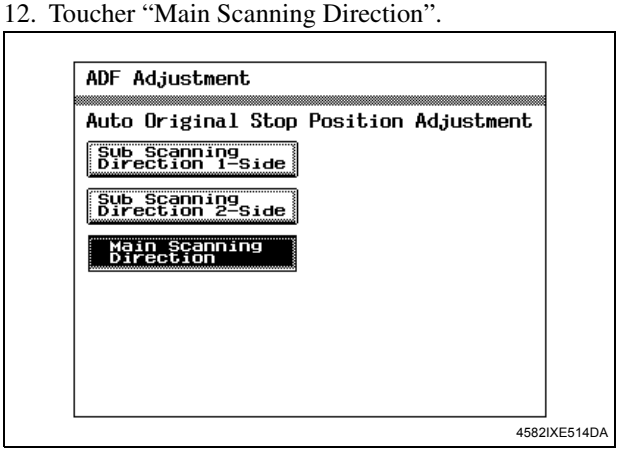

13. Placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents (avec le côté comportant une flèche dirigée vers le haut).

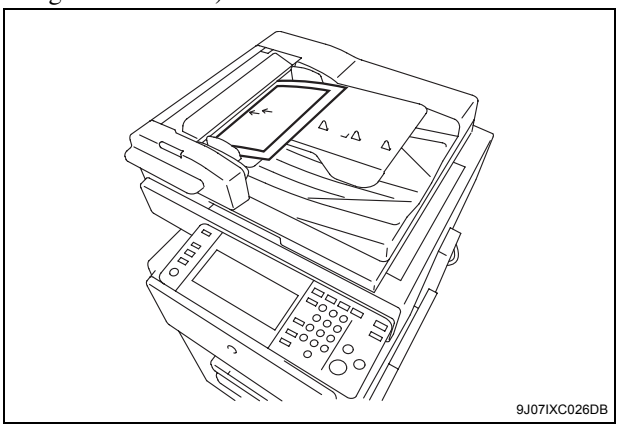

14. Appuyer sur la touche de démarrage.
15. Vérifier que "Adjustment Result" indique "OK" et toucher "SET".
16. Toucher "END".

17. Toucher "Feed Zoom".

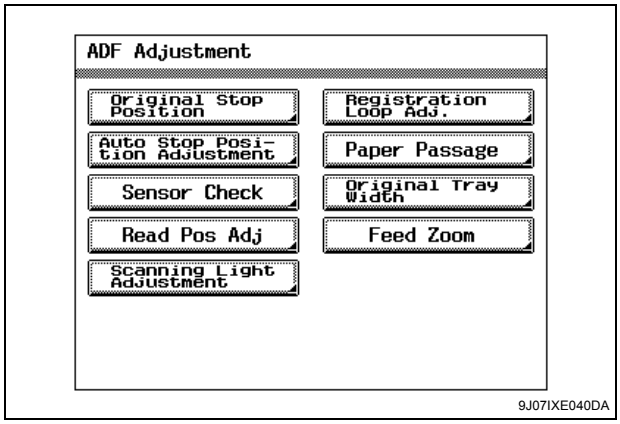

18. Toucher "Auto Adjust".

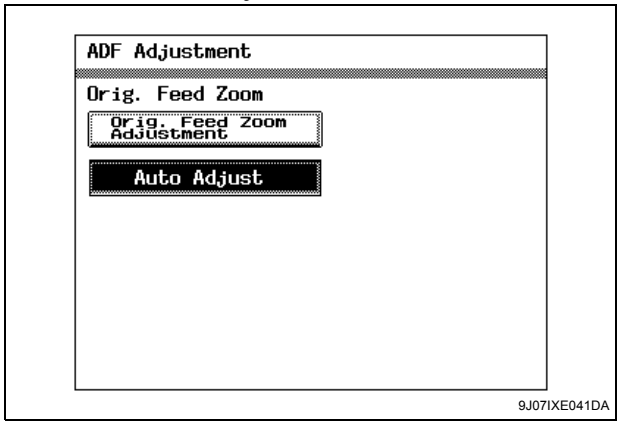

19. Placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents (avec le côté comportant une flèche dirigée vers le haut).

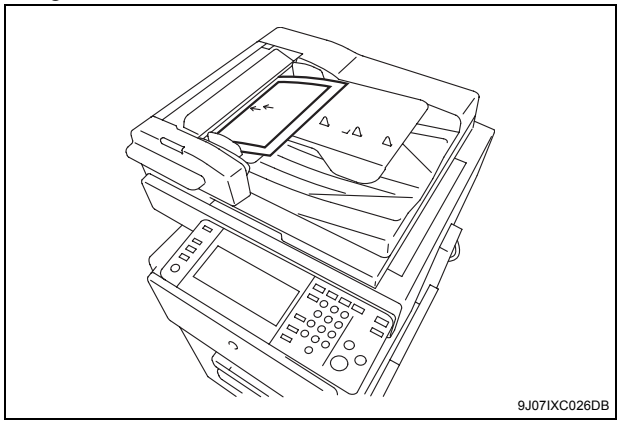

20. Appuyer sur la touche de démarrage.

21. Vérifier que “Adjustment Result” indique “OK” et toucher “SET”.

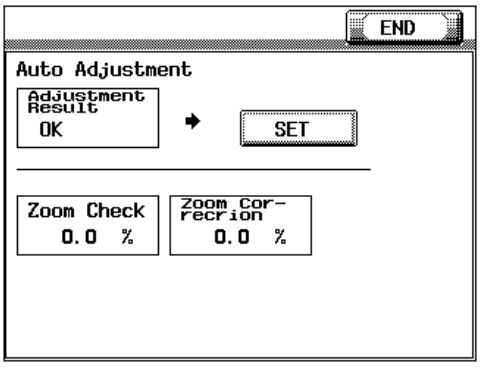

22. Toucher “END”.
23. Toucher “Exit” sur l’écran Service Mode.
24. Arrêter et remettre en marche l’interrupteur d’alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l’écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l’alimentation principale après avoir quitté l’écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

25. Lorsque tous les réglages sont terminés, placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents (avec le côté comportant une flèche dirigée vers le haut) et tirer un échantillon de copie au même agrandissement.
26. Mesurer les valeurs “a” à “c” du diagramme et de l’échantillon de copie.
    Pour “a”, placer le diagramme selon la même procédure que celle indiquée à l’étape 9 et mesurer également les secondes pages de l’exemplaire double.
27. S’assurer que la différence entre le diagramme et l’échantillon de copie se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
    Caractéristiques techniques a: 0 ± 2,0 mm pour la première et la seconde à la pages
    Caractéristiques techniques b: 0 ± 2,0 mm
    Caractéristiques techniques c: 0 ± 1,0 mm

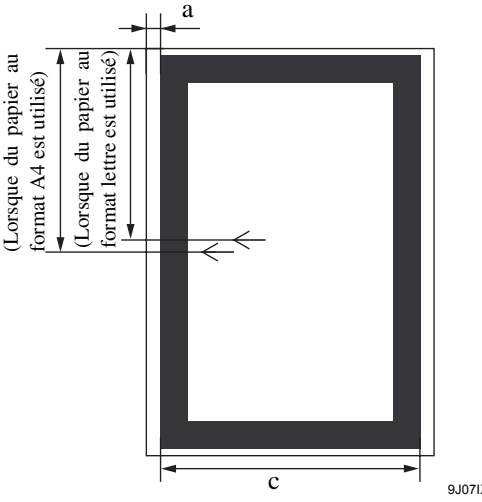

* Lorsque la valeur ne se trouve pas dans les limites de la gamme spécifiée, un réglage manuel est nécessaire avec le Service Mode. (En ce qui concerne le réglage manuel, se référer au manuel de révisions.)

VI. Modification de la position de la butée d’arrêt

1. Retirer la butée d’arrêt de la charnière du chargeur de documents automatique en sens inverse.
2. Changer la position d’assemblage la butée d’arrêt sur la partie supérieure et la bloquer dans cette position.

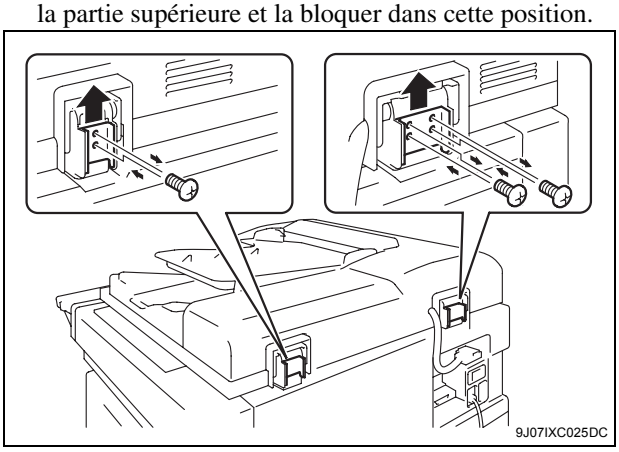

VII. Apposer les films protecteurs (gauche/droit)

Apposer les films protecteurs (gauche/droit).

Remarque:

Aligner le pli du film protecteur avec le bord “A” de la surface d’installation.